


# TECHNISCHE KURZANLEITUNG

## Bedienung – AIO Control

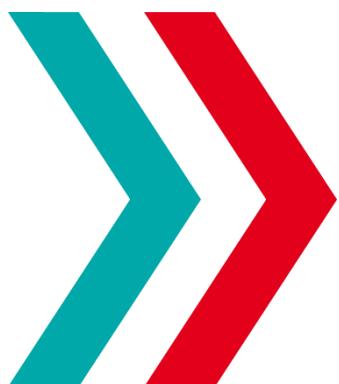

### Beschreibung

---

Die technische Kurzanleitung erläutert das schrittweise Vorgehen zur Bedienung der AIO Control.

Schritte	<ol style="list-style-type: none"><li>1. AIO Control öffnen</li><li>2. Hauptmenü öffnen</li><li>3. Benutzerverwaltung öffnen</li><li>4. Brabender Service öffnen</li><li>5. Funktionen anwählen</li><li>6. Anmeldung - Eingabe Passwort der <b>Benutzerebene 4</b></li><li>7. Hauptmenü öffnen</li><li>8. Anlagenparametrierung öffnen</li><li>9. Linien Funktionen öffnen</li><li>10. Kommunikation stoppen</li><li>11. Linien Funktion erneut öffnen und einen Bus-Scan durchführen</li><li>12. Alle Geräte Übernehmen aktivieren</li></ol>
Zusatz-schritte	<p>Wenn Meldung kommt: <u>Gerät außerhalb IP Bereich</u>, muss die IP Adresse des Laptops geändert werden.</p> <p>AIO Control beenden. Danach zeigt AIO Control kurz ein Fenster mit der IP Adresse, die dem Laptop zugewiesen werden muss, z.B. IP Bereich Geräte: 172.16.8.1. – 172.16.8.7.</p> <p>Laut AIO Control in diesem Fall <b>IP 172.16.8.8</b>. einstellen.</p>