


# TECHNISCHE KURZANLEITUNG

## Bedienung – AIO Control

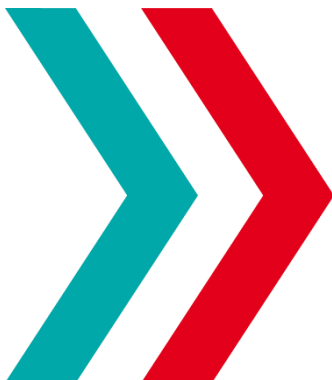

### Beschreibung

---

Die technische Kurzanleitung erläutert das schrittweise Vorgehen zur Bedienung der AIO Control.

<b>Schritte</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. „AIO Control“ öffnen</li> <li>2. „Hauptmenü“ öffnen</li> <li>3. „Benutzerverwaltung“ öffnen</li> <li>4. „Brabender Service“ öffnen</li> <li>5. „Funktionen“ anwählen</li> <li>6. Anmeldung per Eingabe des Passworts der <b>Benutzerebene 4</b></li> <li>7. „Hauptmenü“ öffnen</li> <li>8. „Anlagenparametrierung“ öffnen</li> <li>9. „Linienfunktion“ öffnen</li> <li>10. „Kommunikation“ stoppen</li> <li>11. „Linienfunktion“ erneut öffnen und einen Bus-Scan durchführen</li> <li>12. „Alle Geräte übernehmen“ aktivieren</li> </ol>
<b>Zusatz- schritte</b>	<p>Wenn die Meldung <u>Gerät außerhab IP Bereich</u> kommt, muss die IP Adresse des Laptops geändert werden.</p> <p>AIO Control beenden. Danach zeigt AIO Control kurz ein Fenster mit der IP Adresse, die dem Laptop zugewiesen werden muss (z.B. IP Bereich Geräte: 172.16.8.1. – 172.16.8.7.)</p> <p>Laut AIO Control in diesem Fall <b>IP 172.16.8.8.</b> einstellen.</p>