


# TECHNISCHE KURZANLEITUNG

## Manuelles Setup – PLC Interface OPM/6

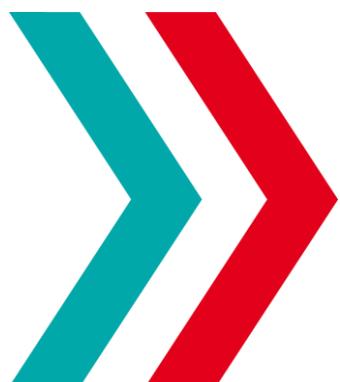



### Beschreibung

---


Die technische Kurzanleitung erläutert das schrittweise Vorgehen um die manuelle Einrichtung (Setup) des PLC-Interface des OPM/6 durchzuführen.

**1. Schritt**

Startseite

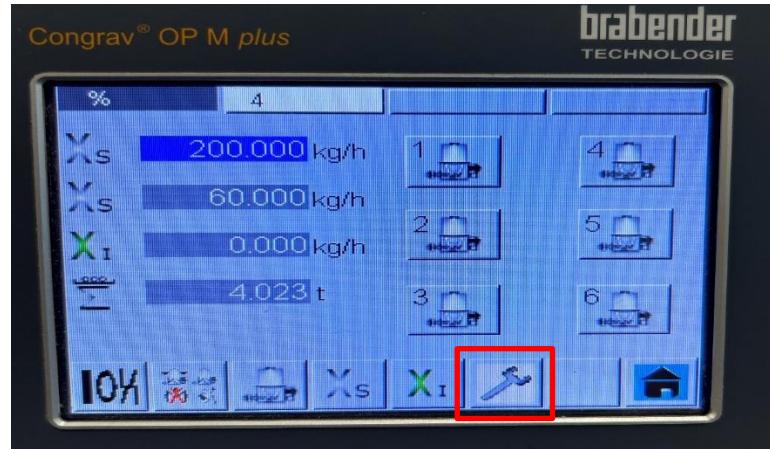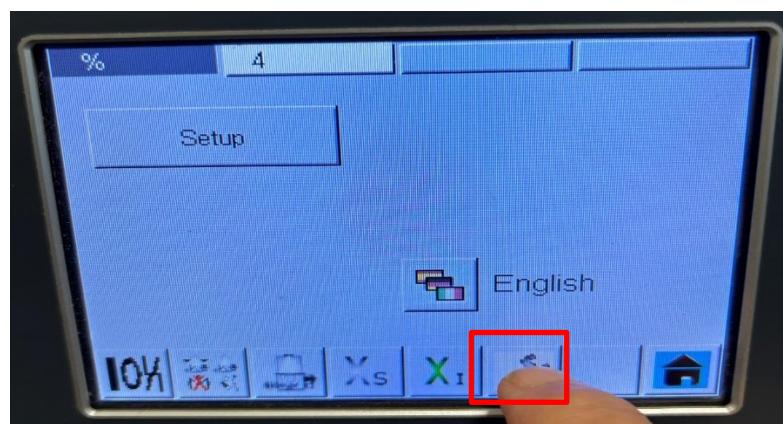**2. Schritt**Drücken Sie den Button mit dem Schraubenschlüssel**3. Schritt**

Drücken Sie auf „Setup“

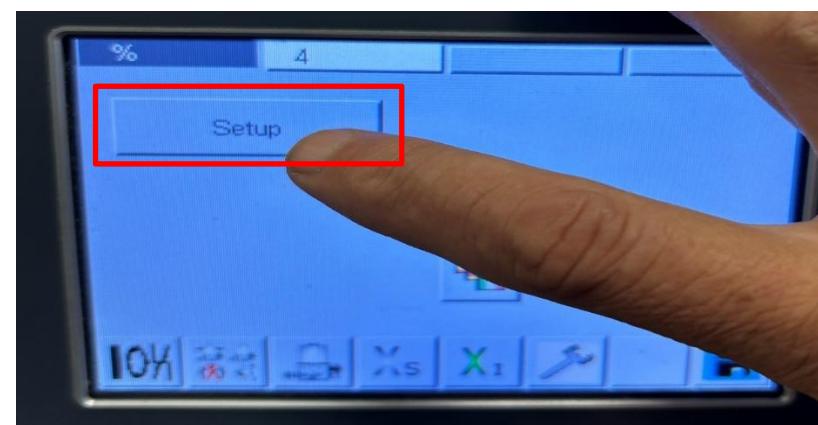

**4. Schritt** Auf dieser Seite können Sie nun die PLC Einstellungen vornehmen