

# TECHNISCHE KURZANLEITUNG

## Statischer Abgleich - OP1S



### Beschreibung

---

Die technische Kurzanleitung erläutert die Vorgehensweise um den statischen Abgleich des OP1S schrittweise zu beheben.

**1. Schritt** Überprüfen Sie den angezeigten Gewichtswert im OP1S und notieren Sie sich den Gewichtswert.

**2. Schritt** Belasten Sie die Dosierung mit einem Gewicht oder drücken/belasten Sie ihn durch herunterdrücken. Bei diesem Schritt ist es wichtig, dass der Gewichtswert wieder auf seinen Ausgangswert zurückgeht.


**3. Schritt** Starten Sie die automatische Schrittkette für den statischen Abgleich der Dosierung. Hierzu folgen Sie der Bildanleitung:

Durch Drücken auf den Button (links neben dem Schraubenschlüssel) wird die Funktion gestartet. Wenn der OP1S gesperrt ist fordert er Sie auf ein Passwort einzugeben.

Starten des statischen Abgleichs



**4. Schritt** Code der **Benutzerebene 2** eingeben.

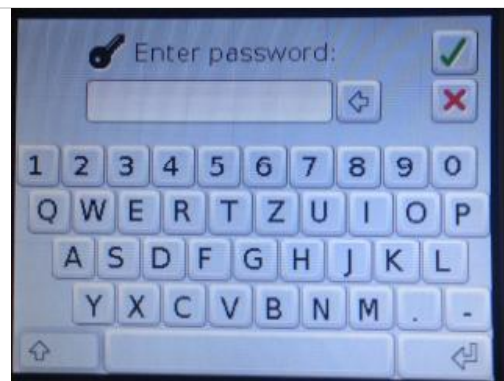

**5. Schritt**




6. Schritt Drücken Sie den Button mit der Balkenwaage


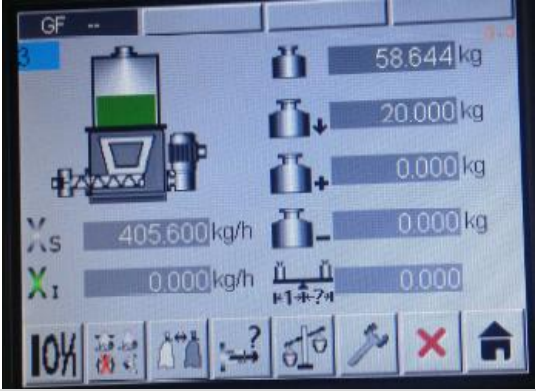
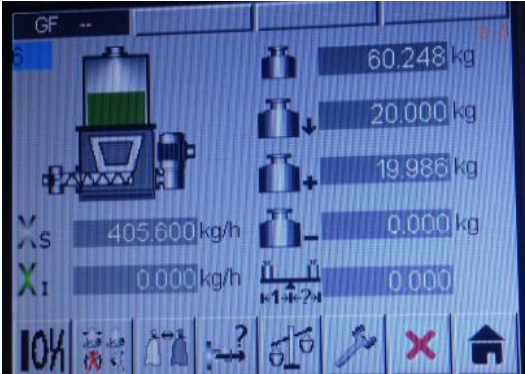


7. Schritt Bestätigen Sie den Start durch drücken des grünen Hakens



8. Schritt Nun geben Sie unter dem Gewichtswert, das Gewicht des Prüfgewichtes ein.

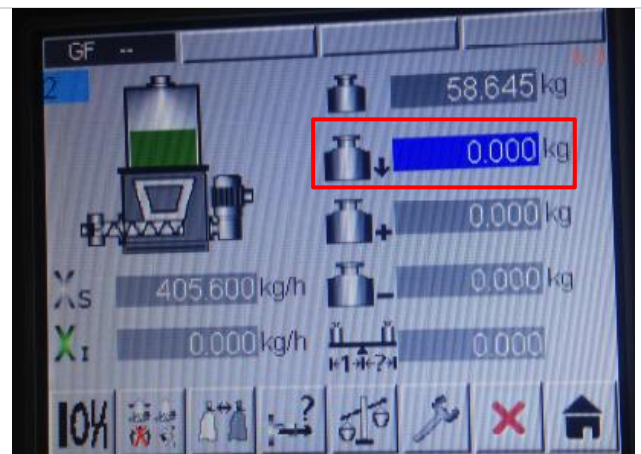

9. Schritt	z.B. 20KG (hier bitte Ihr tatsächliches Prüfgewicht eingeben)	
10. Schritt	Nun das Prüfgewicht auf die Waage legen.	
11. Schritt	<p>Nun das Prüfgewicht auf die Waage legen.</p> <p>→ Der Controller macht nun einen automatischen Test.</p>	
12. Schritt	<p>Entfernen Sie zuletzt das Gewicht.</p> <p>Der Controller berechnet nun den neuen Hebelarm.</p> <p>Ende!</p>	