

TECHNISCHE KURZANLEITUNG

Programmupdate Congrav® OP-S



Beschreibung

Die technische Kurzanleitung erläutert das schrittweise Vorgehen um ein Programmupdate auf dem Congrav® OP-S durchzuführen

- 1. Schritt** Verbindungskabel auf der Rückseite vom Congrav®OP-S entfernen, um das Gerät spannungsfrei zu schalten


- 2. Schritt** An Unterseite Gerät Congrav®OP-S die Abdeckplatte öffnen



- 3. Schritt** Micro SD-Karte durch leichten Druck entriegeln (Federmechanismus) und dann entnehmen



- 4. Schritt** Micro SD-Karte mittels PC lesen => ADAPTER !!!

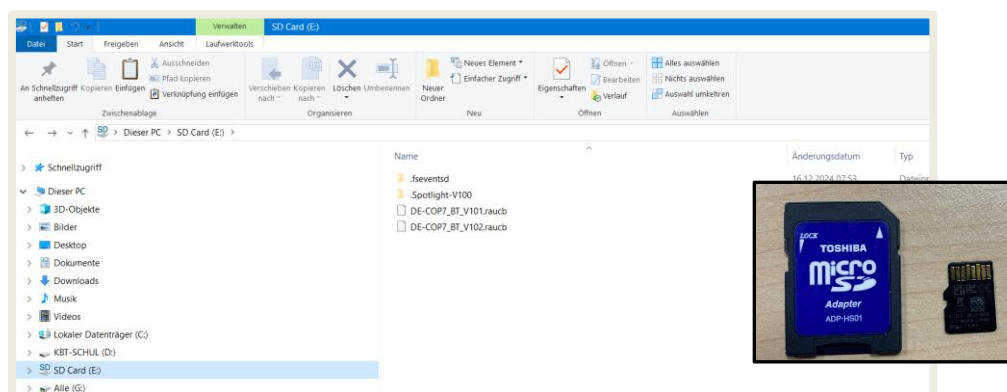

5. Schritt Neuen Programmstand mittels „Kopieren und Einfügen“ auf die Micro SD-Karte übertragen
- Gegebenenfalls alte Programmstände löschen.
 - Achtung: Nicht mehr als 2 Programmstände möglich!

6. Schritt Micro SD-Karte vorsichtig wieder in das Gerät Congrav®OP-S einsetzen


7. Schritt Am Gerät Congrav®OP-S die Abdeckplatte wieder montieren um Gerätesicherheit /-schutz wieder herzustellen

8. Schritt Gerät Congrav®OP-S wieder anschließen und Bootroutine abwarten, das kann einen Moment dauern

9. Schritt Congrav®OP-S in die **Benutzerebene 3** bringen.
Geben Sie hierzu den Code der **Benutzerebene 3** ein.




10. Schritt „Burger Menü“ öffnen

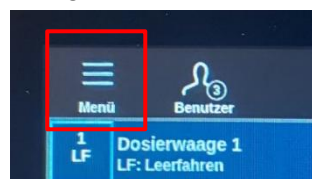


11. Schritt

„Update“ aufrufen

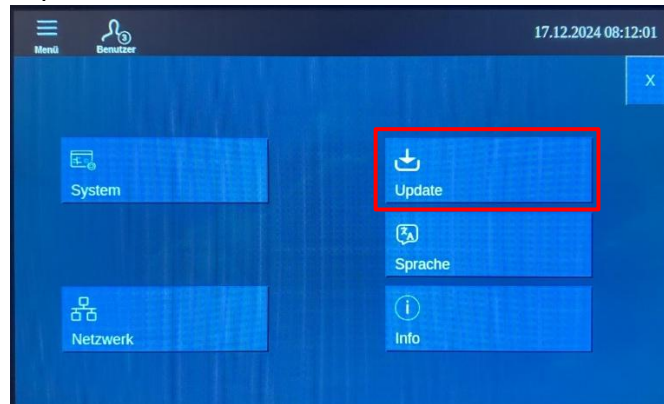

12. Schritt

Neuen Programmstand anwählen und dann auf „Start Update“ drücken.

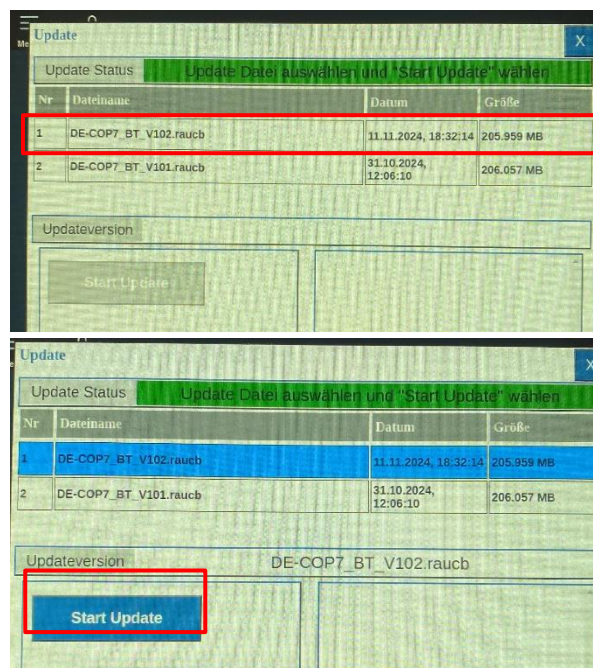

Congrav®OP-S lädt neues Programm und startet neu („Bildschirminformation beachten“!)